


# 使用说明书

碎纸机

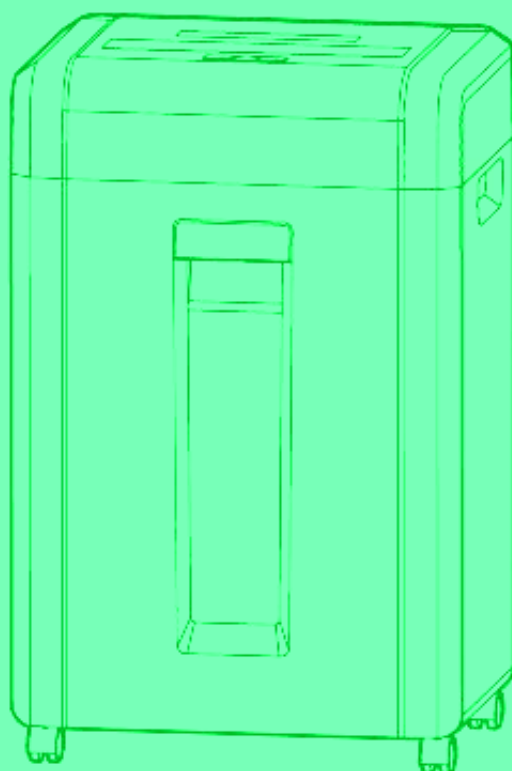

No.9956、No.27258、No.34250、No.14400、  
No.14401、No.14402、No.14403、No.95800、No.7038、1609

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
刀片	○	○	○	○	○	○
传动轴	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

表格依据SJ/T11364的加中编制

注：○为未检出



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、戒指等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)

## 2 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

## 3 产品规格

货号	14400/27258 SE662/T604	9966	14401	14402	14403	34250
额定电源	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	270	240	220	220	600	270
碎纸类型	段状	段状	段状	段状	段状	段状
碎纸效果 (mm)	4x40	2x12	2x12	3x15	4x30	4x40
能否碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘
碎纸能力 (70g, A4)(张)	16	8	10	13	25	16
碎纸速度 (mm/min)	≥2	≥1.8	≥1.6	≥1.6	≥2	≥2
入纸口宽度 (mm)	240	220	240	240	240	240
入光盘口宽度 (mm)	122	126	120	120	126	122
纸屑桶容量 (L)	31	23	20	20	31	31
机器外形尺寸 (mm)	390x302x615	375x273x563	370x270x553	370x270x553	390x302x578	390x302x615
重量 (kg)	≤7.0	≤7.0	≤7.0	≤7.0	≤7.0	≤7.0
碎纸速度 (mm/s)	15.2	11.2	12.6	12.6	17.2	15.2

1. 请仔细阅读产品使用说明书,并严格按照说明书的要求进行操作。


## 4 保养方法

1. 请定期清理碎纸机内部。

2. 请勿长时间连续使用。

## 5 产品外形结构及名称

1. 光盘口
2. 进纸口
3. 拉手
4. 可视窗口
5. 纸屑桶
6. 反转

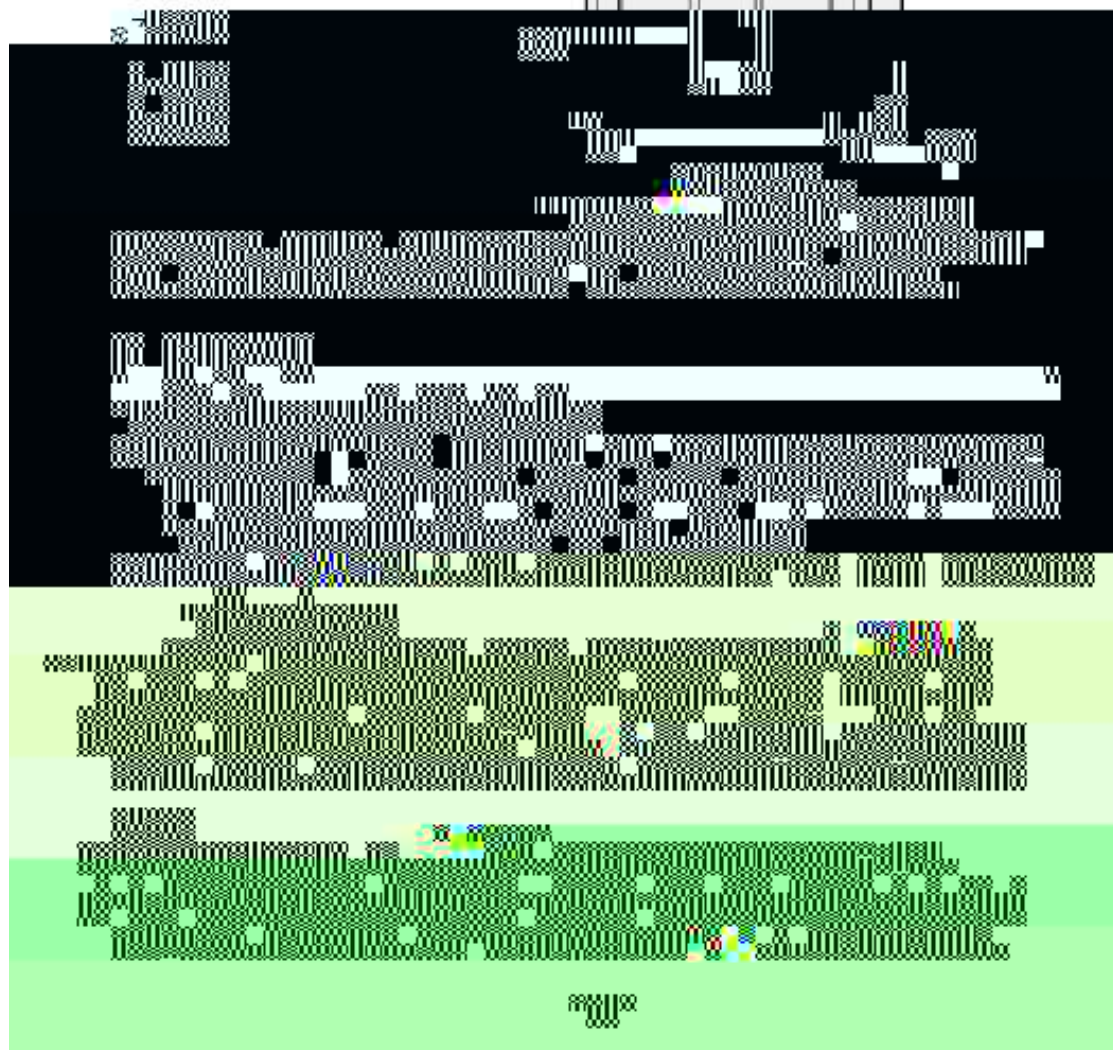

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入指定位置	推入纸屑桶
机器不工作	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
	机器堵转	卡纸
机器转动不停	进纸口有纸屑	清除进纸口纸屑

止废弃物处

理不受控制并帮助推动材料回收。

## 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

### 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，费用由用户自理：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为**保修卡**，**不可回收**。请妥善保管，如有遗失，恕不补发。

服务热线：400-767-0788

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

姓名：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_


生产地址：\_\_\_\_\_

机型：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

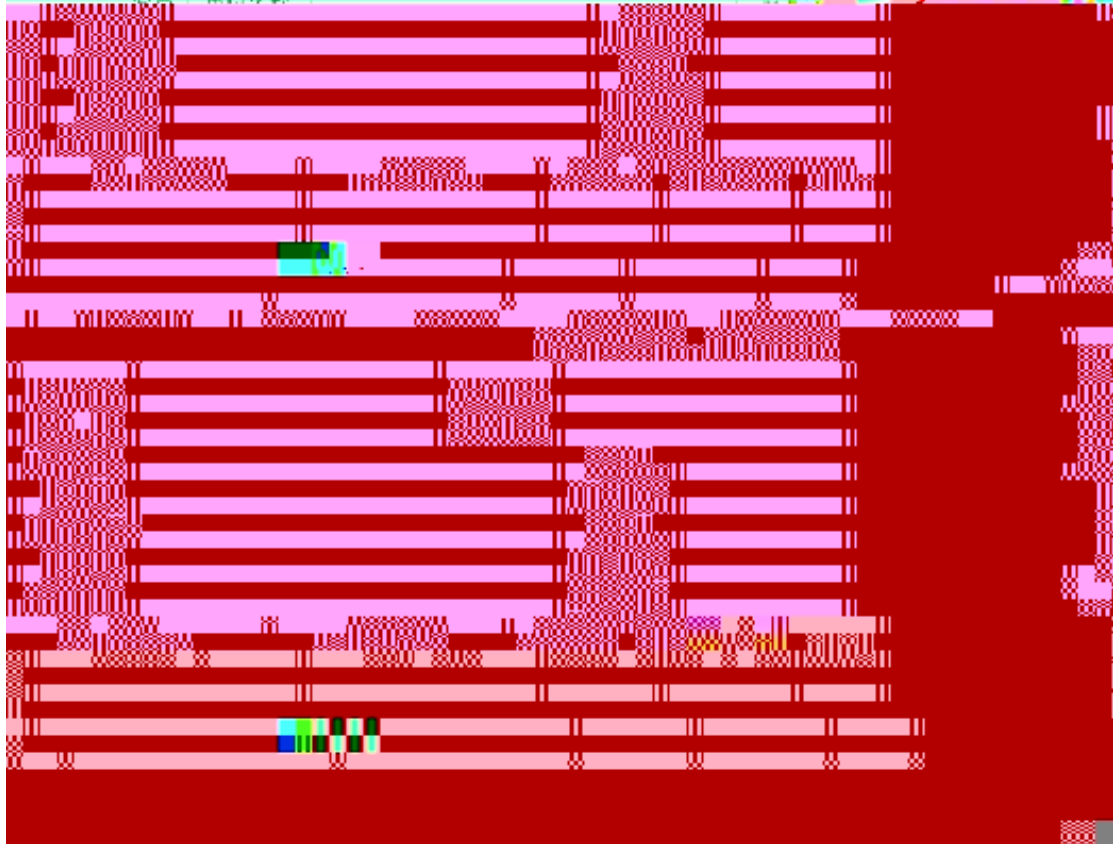

**特别申明:**

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**  
**DELI GROUP CO., LTD.**  
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA



**保留备用**

版本: 1.4  
日期: 2020年5月



